


MODELO ILUUV2WPOR MARCA ILMILEDS
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

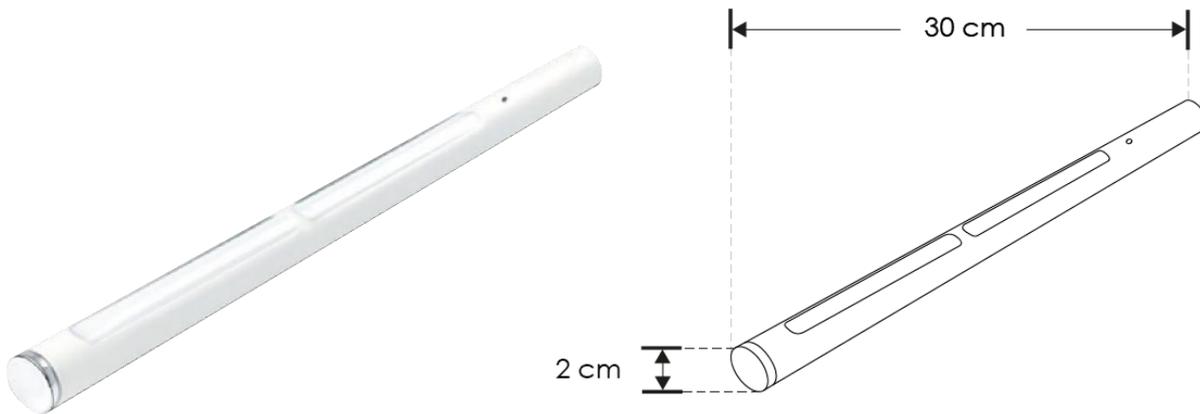

Dispositivo portátil con luz UV tipo C para desinfección de superficies, de uso doméstico, oficinas, cuartos de hotel, consultorios u otras superficies cerradas de dimensiones moderadas. Se utiliza para eliminar virus y bacterias. Lámpara de LED UV. Eficaz contra propágulos bacterianos, esporas, micro bacterias, ácaros virus, hongos, etc. Para uso en ambientes interiores con ventilación.

a) Estructura y especificaciones

- Material de construcción: Policarbonato acabado blanco.
- Funciones del producto: Mata patógenos / Temporizador.

b) Parámetros técnicos

- Voltaje de alimentación: 5 V \equiv (0.5 A máx). *No incluye adaptador, solo cable USB, compatible con puerto USB.*
- Batería de 600 mA h
- Grado de protección: IP20
- Ángulo de apertura: 120°
- Potencia: 2 W
- Temperatura de operación: 20 a 40°C
- Humedad en ambiente de operación: 40-80%
- Numero de tubos UVC: 1 tubo
- Fuente de luz:
 - UVC (253.7 nm)

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

c) Operación

- Toque el interruptor táctil para encender y dirija hacia la superficie a desinfectar.
- Para cargar conecte la alimentación al puerto de entrada (compatible con puerto USB).
- Para la sanitización de una máscara protectora o un teléfono celular, es suficiente con usar el dispositivo durante 30 segundos.



ENCENDIDO
Toque corto

SIN LIMITE DE TIEMPO
Toque largo

APAGADO
Toque corto

iLumileds

Limpieza y cuidados

Limpie el luminario únicamente con un trapo húmedo con agua o alcohol, asegurándose que el luminario NO esté prendido.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- No utilice la lámpara cuando la temperatura ambiente sea demasiado alta para evitar daños al producto.
- El entorno de trabajo debe estar seco y libre de polvo.
- Mantenga la humedad relativa al 40-80%
- El tiempo de operación debe ser prolongado para lograr un buen nivel de desinfección. 3 a 5 minutos de uso sobre la superficie es suficiente para sanitizar.
- El dispositivo comenzará a funcionar 10 segundos después de tocar el botón de encendido.
- Mantenga el tubo UVC libre de polvo, manchas de grasa o suciedad, puede usar alcohol para limpiarlo.
- Antes de cualquier operación física, asegúrese que el producto esté apagado.
- Antes de iniciar el proceso de desinfección por irradiación directa UVC (modo extendido), asegúrese que no haya personas ni animales en el área para evitar daños en la piel o lesiones oculares.
- Si el UVC se enciende inesperadamente, apague rápidamente el botón de encendido. En caso de emergencia use un material opaco para cubrir la fuente de luz y después desconecte la energía eléctrica.
- Si se mantiene expuesta (la piel se mantiene más de 2 minutos o el ojo más de 10 segundos) consulte a su médico para tratamiento inmediato.
- Retire todas las plantas antes de usar el producto, ya que la exposición prolongada podría volver las hojas amarillas o marchitarlas.
- Después de usar el producto en un área cerrada, ventile la habitación durante 30 minutos antes de ingresar, esto evitará molestias en las vías respiratorias, mareos, dolor de cabeza, dolor de garganta o falta de respiración.
- Este producto genera radiación Ultravioleta del tipo C, similar a la radiación tipo A y B producida por el sol, la exposición prolongada a ésta puede causar daños en la piel como: eritema cutáneo, irritación conjuntival y fatiga. También está asociada con la posible generación de cáncer en la piel, como melanomas o carcinomas, así como daños en la retina, por lo que se recomienda que este producto sea empleado con precaución, evitando siempre la exposición a la luz que genera mientras está en uso. En caso de exposición accidental que llegara a causarle alguna molestia, le recomendamos acudir a su médico.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO:

- Este aparato solo debe alimentarse con Tension de extra baja seguridad correspondiente a la marcada en el aparato.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o sean reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse que ellos no empleen este aparato como un juguete.
- Cubra pinturas u objetos valiosos usando una tela de algodón para evitar oxidación o decoloración causada por la radiación UV durante tiempo prolongado.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

ilumileds