


MODELOS ILUUVUZ38WW, ILUUVUZ38WB MARCA ILUMILEDS
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

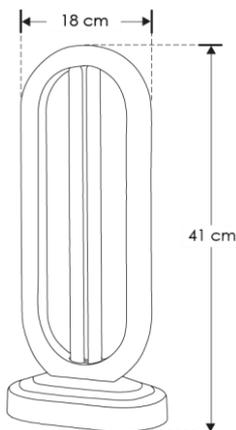

ILUUVUZ38WB



ILUUVUZ38WW

Dispositivo de mesa con para desinfección del aire, de uso doméstico, oficinas, cuartos de hotel, consultorios u otros espacios cerrados de dimensiones moderadas. Luz UVC y UV tipo C generadora de ozono. Se utiliza para eliminar virus y bacterias. Lámpara de cuarzo de alta pureza. Eficaz contra propágulos bacterianos, esporas, micro bacterias, ácaros virus, hongos, etc. Para uso en ambientes interiores con ventilación.

a) Estructura y especificaciones

- Funciones del producto: Mata patógenos / Temporizador.
- Material de construcción: Plástico tipo ABS acabado negro (ILUUVUZ38WB), acabado blanco (ILUUVUZ38WW).

b) Parámetros técnicos

- Voltaje de alimentación: 110-130 V ~ 50/60 Hz (0.34 – 0.29 A).
- Factor de potencia: 0.5
- Temporizador: 15 min / 30 min / 60 min
- Tiempo de retraso: 20 segundos
- Grado de protección: IP20
- Angulo de apertura: 360°
- Potencia: 38 W
- Temperatura de operación: 20 a 40°C
- Humedad en ambiente de operación: 40-80%
- Numero de tubos UVC: 1 tubo
- Vida útil del tubo: 1 000 H (reemplazable).
- Fuente de luz:
 - UVC (253.7 nm)
 - Ozono UV (185 nm)

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

c) Operación

- Conecte el luminario a la alimentación eléctrica.
- Configure el tiempo de uso con el control remoto.

Tiempo de funcionamiento dependiendo del espacio de desinfección	
Espacio	Tiempo recomendado
10 m ³	15 minutos
20 m ³	30 minutos
40 m ³	60 minutos
60 m ³	120 minutos





ILUOVOZ38WW, ILUOVOZ38WB.

Sanitización en 5 pasos.



1 Conectar el dispositivo a la energía eléctrica

3 Presionar la tecla ON/OFF
El dispositivo se encenderá y se apagará rápidamente



5 Desactivar interruptor de seguridad.
Verificar que esté apagado



2 Activar el interruptor de seguridad



4 Presionar la tecla de programación de tiempo deseado.
Salir del lugar para no exponerse a la luz UV y Ozono

Al finalizar, deje ventilar el espacio unos minutos hasta que el ozono se desintegre.

Limpieza y cuidados

Limpie el luminario únicamente con un trapo húmedo con agua, asegurándose que el luminario NO esté prendido.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- No utilice la lámpara cuando la temperatura ambiente sea demasiado alta para evitar daños al producto.
- El entorno de trabajo debe estar seco y libre de polvo.
- Mantenga la humedad relativa al 40-80%
- El tiempo de operación debe ser prolongado para lograr un buen nivel de desinfección.
- En un entorno no habitado, ajuste manualmente el producto para usar irradiación UVC directa para matar patógenos.
- En un entorno habitado, ajuste desde el control remoto el producto a un periodo corto (de 60 minutos o menos) en un área bien ventilada.
- La función de temporizador puede iniciar el funcionamiento con hasta 20 segundos de retraso, lo que permite al usuario tener tiempo suficiente de abandonar el entorno. El producto puede recogerse cuando el temporizador se detiene, para garantizar la seguridad del usuario.
- Mantenga el tubo UVC libre de polvo, manchas de grasa o suciedad, puede usar alcohol para limpiarlo.
- Antes de cualquier operación física, asegúrese que el producto esté apagado.
- Antes de iniciar el proceso de desinfección por irradiación directa UVC (modo extendido), asegúrese que no haya personas ni animales en el área para evitar daños en la piel o lesiones oculares.
- Si el UVC se enciende inesperadamente, apague rápidamente el botón de encendido. En caso de emergencia use un material opaco para cubrir la fuente de luz y después desconecte la energía eléctrica.
- Si se mantiene expuesta (la piel se mantiene más de 2 minutos o el ojo más de 10 segundos) consulte a su médico para tratamiento inmediato.
- Retire todas las plantas antes de usar el producto, ya que la exposición prolongada al ozono podría volver las hojas amarillas o marchitarlas.
- Después de usar el producto en un área cerrada, ventile la habitación durante 30 minutos antes de ingresar, esto evitará molestias en las vías respiratorias, mareos, dolor de cabeza, dolor de garganta o falta de respiración debido a la alta concentración de ozono.
- Puede restaurar el modo usando el control remoto.
- Para uso en áreas comerciales (cafeterías, hospitales) se recomienda usar el producto por la noche, después de su uso el 99% de los virus habrán sido eliminados.
- Para uso doméstico, usar de acuerdo con la tabla de tiempo de uso recomendado.
- Este producto genera radiación Ultravioleta del tipo C, similar a la radiación tipo A y B producida por el sol, la exposición prolongada a ésta puede causar daños en la piel como: eritema cutáneo, irritación conjuntival y fatiga. También está asociada con la posible generación de cáncer en la piel, como melanomas o carcinomas, así como daños en la retina, por lo que se recomienda que este producto sea empleado con precaución, evitando siempre la exposición a la luz que genera mientras está en uso. En caso de exposición accidental que llegara a causarle alguna molestia, le recomendamos acudir a su médico.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO:

- Una vez Dañado el cordon de Alimentacion, el aparato debe ser desechado.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o sean reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse que ellos no empleen este aparato como un juguete.
- El dispositivo viene armado y no requiere ningún ensamble. El tubo luminoso tiene movilidad, no lo manipule, este viene ajustado de fábrica en la carcasa del luminario.
- Cubra pinturas u objetos valiosos usando una tela de algodón para evitar oxidación o decoloración causada por la radiación UV durante tiempo prolongado.



No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:
